




GREAT ORIENTAL CORPORATION CO., LTD

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คู่มือการปรับระดับน้ำในถัง DAF

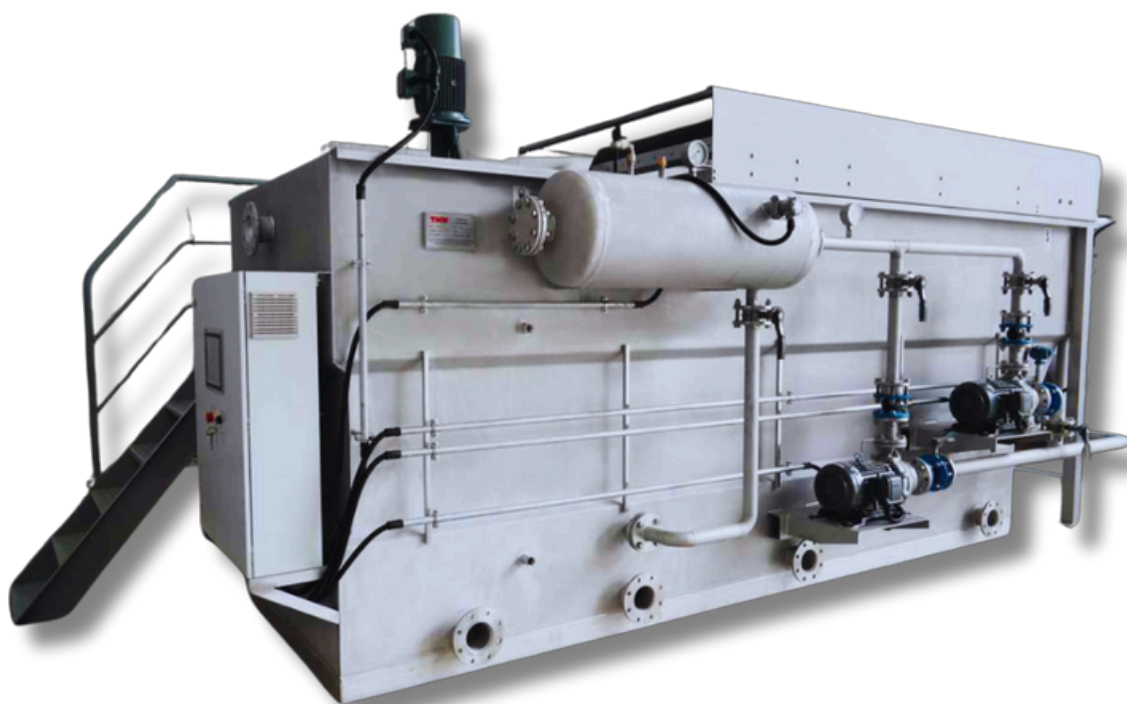

จัดทำโดย

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170



WASTEX

☎ 088 790 4383, 062 665 9797, 061 175 4646

✉ saleteam2@gotcorp.co.th

📧 @gotcorp

🌐 www.gotcorp.co.th



GREAT ORIENTAL CORPORATION CO., LTD

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
19/20 หมู่ที่ 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คู่มือการปรับระดับน้ำในถัง DAF

วัตถุประสงค์

การปรับระดับน้ำในถัง DAF มีความสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามมาตรฐานโรงงานและให้ประสิทธิภาพในการแยกตะกอนสูงสุด

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ชุดเวียร์ (Weir) สำหรับปรับระดับน้ำ
- ถัง DAF

หลักการทำงาน

- การหมุน กวนเพิ่มนาฬิกา → ระดับน้ำในถัง DAF จะ สูงขึ้น
- การหมุน ตามเข็มนาฬิกา → ระดับน้ำในถัง DAF จะ ต่ำลง



☎ 088 790 4383, 062 665 9797, 061 175 4646

✉ saleteam2@gotcorp.co.th

💬 @gotcorp

🌐 www.gotcorp.co.th



ขั้นตอนการปรับระดับน้ำ

1. สังเกตระดับน้ำปัจจุบัน

ตรวจสอบระดับน้ำในถัง DAF ว่าอยู่ต่ำหรือสูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานโรงงาน

2. การปรับให้สูงขึ้น

- หมุนเวียร์ ทวนเข็มนาฬิกา
- ระดับน้ำจะค่อยๆ สูงขึ้น
- หากต้องการปรับตามค่ามาตรฐานโรงงาน → ปรับจนถึงระดับ สูงสุดตามที่กำหนด





3. การปรับให้ต่ำลง

- หมุนเวียร์ ตามเข็มนาฬิกา
- น้ำจะถูกระบายออกมากขึ้น ทำให้ระดับน้ำลดลง
- โดยปกติให้ปรับให้อยู่ในระดับที่ ชุดเวียร์เสมอกับตัวกัน

4. ตรวจสอบความถูกต้อง

หลังปรับแล้วควรสังเกตระดับน้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าระดับอยู่ในจุดที่เหมาะสม และระบบทำงานได้ปกติ

หมายเหตุ

- ค่าตั้งต้น (Factory Setting) กำหนดให้ระดับน้ำอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของเวียร์
- หากจำเป็นต้องปรับต่ำลง ให้ค่อยๆ หมุนและตรวจสอบระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรปรับที่เดียวมากเกินไป

☞ คู่มือนี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการปรับตั้งครั้งแรก และการตรวจเช็คระหว่างการเดินระบบ